SIZE:65*50mm 128g 双铜纸黑白双面印刷

共17折页

正面

netway

AURICULARES BLUETOOTH NETWAY SPORT

Guía de Referencia Rápida

www.ticnova.es.com

Los auriculares Bluetooth Netway Sport son auriculares inalámbricos estéreo con A2DP, Multipunto y con un medido de batería para sistemas iOS.

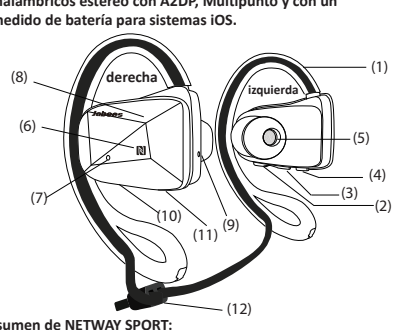

Resumen de NETWAY SPORT:

Lado izquierdo	**Lado Derecho**
(1) Gancho	(6) Conector NFC
(2) Volumen -/Canción previa	(7) Micrófono 1
(3) Volumen +/Canción posterior	(8) Luz LED
(4) Botón Multifuncional	(9) Micrófono 2
(5) Altavoz	(10) Interruptor apagado/encendido
(12) Cable deslizable	(11) Puerto de carga (MicroUSB)

CONSEJOS EN CASO DE QUE SE MOJE EL AURICULAR NETWAY SPORT:

- Los botones del AURICULARES BLUETOOTH NETWAY SPORT pueden no funcionar de forma normal si el cuerpo del auricular contiene agua. Le sugerimos que deje que el agua se evapore al menos durante 24 horas. Los botones del AURICULARES BLUETOOTH NETWAY SPORT volverán a funcionar correctamente cuando el auricular está seco.
- Los AURICULARES BLUETOOTH NETWAY SPORT puede ser usados en la orilla del agua, pero no está permitido usarlo para sumergirse ya que la señal de rdio se debilitará y se perderá rápidamente al entrar en el agua. Esto podría causar la desconexión entre el auricular y su smartphone. Para mejorar la experiencia del usuario, un funda

submergible es recomendada para llevar el móvil mientras nade con AURICULARES BLUETOOTH NETWAY SPORT.

CARGANDO LA BATERÍA

1. Conecte el cable cargador USB en el auricular.
2. Conecte el otro extremo del cable USB en un adaptador USB o puerto USB en un PC.
3. El LED rojo en el auricular se encenderá.
4. Cuando la batería esté totalmente cargada, el indicador LED rojo se apagará y el indicador LED azul se encenderá.
   La carga completa tarda aproximadamente 2 horas.

CUANDO LA BATERÍA ESTÁ BAJA

El indicador LED rojo parpadeará cuando la batería esté baja. En el mismo momento,podrá oír un mensaje "Battery is low". En ese mismo instante, por favor, cargue el auricular.

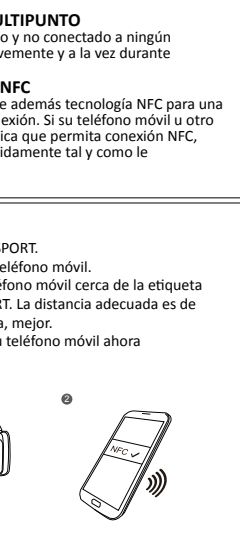

Medidor de batería para iPhone y otros aparatos con sistema iOS.

Importante

- En el primer uso, por favor, cargue el auricular completamente antes de usarlo.
- Usted debe recargar el auricular si este no ha sido usado durante los últimos 12 meses.
- Asegúrese que su auricular ha sido totalmente cargado al menos durante 4 horas antes del primer uso.

BOTON MULTIFUNCIONAL

Emparejado, respuesta/Finalización/Rechazar/Transferir llamadas, Llamadas por Voz, Rellamada, Play/Pausa.

ENCENDIENDO/APAGANDO EL DISPOSITIVO

Para encender el auricular:
Deslice el interruptor Apagado/Encendido,el indicador LED azul parpadeará y se oirá el mensaje de voz. Ahora el auricular estará encendido.

Para apagar el auricular:
Deslice el interruptor Apagado/Encendido, el indicador LED rojo parpadeará y se oirá el mensaje de voz. Ahora el auricular está apagado.

EMPAREJANDO EL AURICULAR

Se le pedirá que empareje el auricular con su teléfono móvil al menos una vez antes de usarlo.

1. Encienda el Auricular Bluetooth Netway Sport. El indicador LED parpadeará intermitentemente entre azul y rojo para entrar en el modo "emparejar".
2. Active el Bluetooth en su teléfono móvil.
3. Busque el dispositivo "Netway Sport" y siga las instrucciones.
4. Si su teléfono pide una contraseña o código PIN, por favor escriba "0000" (4 ceros).
5. Cuando el teléfono y el auricular estén emparejados y conectados, escuchará un mensaje de voz indicándolo.

NOTA:

1. Si el auricular no está en modo emparejado, su teléfono no podrá localizarlo. Por favor, coloque el auricular en modo emparejado antes de empezar la búsqueda. Usted podrá manualmente poner el auricular en modo emparejado presionando y manteniendo el botón Multifuncional durante al menos 2 segundos.
2. Si el emparejamiento no es posible por un periodo de tiempo (durante 2 minutos), el auricular abandonará el modo de emparejamiento y volverá a su estado normal. El indicador LED pasará a ser de color rojo y parpadear.

EMPAREJANDO EL AURICULAR CON UN SEGUNDO TELÉFONO MÓVIL

El auricular NETWAY SPORT funciona con la tecnología Multipunto, lo que significa que el auricular NETWAY SPORT puede ser emparejado y conectado con teléfonos móviles con conexión inalámbrica y usarse al mismo tiempo.

1. Empareje y conecte el auricular NETWAY SPORT con el primer teléfono móvil. (por favor, vea "EMPAREJANDO EL AURICULAR")
2. Apague el auricular NETWAY SPORT.
3. Apague la función inalámbrica del primero de los móviles.
4. Encienda el auricular NETWAY SPORT y este entrará en modo "emparejado" automáticamente cuando no haya emparejado/conectado otros dispositivos en el área de acción.
5. Empareje el auricular NETWAY SPORT con el segundo teléfono móvil. Apague el auricular NETWAY SPORT una vez la conexión se ha completado.
6. Vuelva a encender el auricular NETWAY SPORT. Este estará automáticamente conectado con ambos teléfonos móviles.

Importante: si necesita emparejar y conectar el auricular NETWAY SPORT con solo un teléfono móvil, por favor, apague la función de Multipunto del auricular NETWAY SPORT para evitar que se produzca una posible interrupción de la reproducción de música que duraría hasta 20 segundos.

ENCENDIENDO LA FUNCIÓN DE MULTIPUNTO

Cuando el auricular está encendido y no conectado con ningún dispositivo, presiones V+ y V- brevemente para activar la función Multipunto.

APAGANDO LA FUNCIÓN MULTIPUNTO

Cuando el auricular está encendido y no conectado a ningún dispositivo, presiones V+ y V- brevemente y a la vez durante al menos 3 segundos.

CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN NFC

El auricular NETWAY SPORT incluye además tecnología NFC para una simple y rápida conexión y desconexión. Si su teléfono móvil u otro dispositivo con conexión inalámbrica que permita conexión NFC, puede conectar y desconectar rápidamente tal y como le explicamos a continuación:

Conexión:

1. Encienda el auricular NETWAY SPORT.
2. Encienda la función NFC en su teléfono móvil.
3. Coloque el lector NFC de su teléfono móvil cerca de la etiqueta NFC del auricular NETWAY SPORT. La distancia adecuada es de 2cm o menos. Cuanto más cerca, mejor.
4. El auricular NETWAY SPORT y su teléfono móvil ahora están conectados.

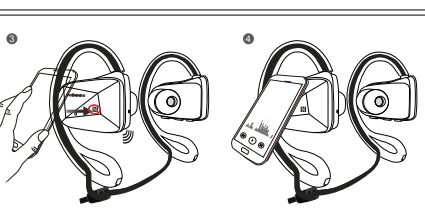

反面

Desconexión:

1. Cuando el teléfono móvil y el auricular NETWAY SPORT están conectados, ponga el lector NFC de su teléfono móvil cerca de la etiqueta NFC del auricular. La distancia adecuada es de 2cm o menos. Cuanto más cerca, mejor.
2. El auricular NETWAY SPORT y su teléfono móvil están ahora desconectados.
3. Apague el auricular NETWAY SPORT.

HACIENDO LLAMADAS

Una vez haya emparejado y conectado satisfactoriamente el auricular con su teléfono móvil, puede usarlo para hacer y recibir llamadas. El auricular puede ser usado para hacer llamadas mediante voz si su teléfono móvil soporta esta función. Por favor, consulte el manual de instrucciones de su teléfono móvil para más información.

1. Usando la función de llamadas mediante voz:
Haga doble click sobre el botón de Multifunción, espere por el mensaje de voz y diga el nombre de la persona a la que quiere llamar.

2. Usando las teclas del móvil para hacer llamadas:
Introduzca y marque el número de móvil tal y como lo haría normalmente. Una vez haya realizado la llamada, el sonido será transmitido directamente a los auriculares.

3. Rellamada:
Pulse y mantenga presionado el botón Multifunción durante 2 segundos para rellamar al último número.

LLAMAR/COLGAR/RECHAZAR LLAMADAS

Cuando el auricular está encendido y se recibe una llamada, escuchara un tono musical de llamada.

- Pulse el botón de Multifunción una vez para responder la llamada.
- Pulse el botón de Multifunción una vez para finalizar la llamada.
- Pulse el botón de Multifunción durante 2 segundos para rechazar la llamada.

IDENTIFICADOR DE LLAMADA

El Auricular NETWAY SPORT soporta el lector de identificador de llamada cuando se recibe una llamada.

PONER LA LLAMADA EN ESPERA

Pulse y mantenga presionado el botón de Multifunción durante 2 segundos para poner la llamada actual en espera y aceptar la llamada entrante.

Pulse y mantenga presionado el botón de Multifunción durante 2 segundos para volver a la primera de las llamadas. Pulse brevemente el botón de Multifunción para finalizar la llamada actual y transferirse a la otra llamada.

TRANSFERIR LLAMADAS

Para transferir una llamada del auricular al móvil y viceversa:

Durante una llamada entrante o saliente, pulse brevemente el botón de Multifunción para transferir la llamada al móvil. Si quiere transferir la llamada de vuelta al auricular, pulse brevemente el botón Multifunción dos veces. Algunos móviles pueden requerir algún proceso más de confirmación.

AJUSTE DE VOLUMEN

Subir el volumen: mantenga pulsado el botón V+. Escuchará un mensaje de voz cuando llegue al volumen máximo.
Bajar el volumen: mantenga pulsado el botón V-. Escuchará un mensaje de voz cuando llegue al volumen mínimo.

MUTE/QUITAR MUTE

En el estado de llamada, pulse brevemente V+ y V- al mismo tiempo para entrar en mute y vice versa.

REPRODUCIR MUSICA Y PONER EN PAUSA

Pulse brevemente el botón de Multifunción para reproducir o poner en pausa la música.

AVANZAR Y RETROCEDER CANCIONES

Pulse brevemente el botón V+ para avanzar a la siguiente canción.
Pulse brevemente el botón V- para retroceder a la canción previa.

CONECTANDO CON SU PC O PDA

Puede conectar el auricular a una PDA o PC con conexión inalámbrica. Por favor, refiérase al manual del usuario de su PC o PDA para más información sobre la conexión.

CONFIGURACION DE FABRICA

Para volver al estado de fábrica del auricular, debe asegurarse que el Auricular NETWAY SPORT no está conectado a ningún dispositivo con conexión inalámbrica. Entonces mantenga pulsado el botón de Multifunción durante 5 segundos, el LED rojo y el AZUL se conectarán a la vez durante dos segundos y con dos beeps. Esto significa que el reseteo a configuración de fábrica ha sido satisfactorio.

ADVERTENCIAS

Perdidas duraderas de capacidad auditiva puede resultar de la exposición larga y sostenida a música a altos volúmenes. Use los auriculares al menor volumen posible y evite uso prolongado y excesivo. Por favor, lea las recomendaciones de seguridad antes de hacer uso de estos auriculares

(Antes de usar el producto siga estos pasos)

1. Antes de ponerse los auriculares, ponga el nivel de volumen del auricular al mínimo.
2. Póngase los auriculares y suavemente ajuste el nivel de volumen hasta un nivel confortable.

(Durante el uso de este producto)

1. Ponga el volumen al mínimo volumen posible.
2. Si necesita subir el volumen, ajuste el volumen del dispositivo suavemente.
3. Si experimenta sensaciones poco confortables o pitidos en sus oídos, inmediatamente deje de usar los auriculares. El uso continuado a altos niveles de volumen, sus oídos pueden acostumbrarse al nivel de sonido, lo que puede resultar en un daño a su capacidad de oír sin que por ello experiencia sensaciones desagradables.

INFORMACION DE SEGURIDAD!

1. Si usa marcapasos u otro equipamiento médico electrónico, deberá consultar con su médico antes de usar el producto.
2. Este producto contiene pequeñas partes que pueden ser peligrosas para los niños. Mantenga el producto alejado de los niños. Las bolsas o pequeñas partes que contienen pueden causar ahogo en caso de ser ingeridas.
3. Nunca intente desmontar el producto por usted mismo o introduzca otros objetos dentro de este. Esto podría causar un cortocircuito, el cual puede llevar a provocar fuego o provocar un electroshock.
4. Ninguno de estos componentes pueden ser reemplazados o reparados por el usuario. Solo vendedores autorizados o servicios técnicos pueden abrir el producto.
5. Si alguna parte de su producto requiere ser cambiada por alguna razón, incluido uso habitual o rotura, por favor contacte con su vendedor.
6. Si el producto se sobrecaliente, se ha caído o roto o ha sido rociado con agua, por favor, discontinúe el uso.

RECUERDE:

Asegurese de conducir de forma segura, evitar distracciones y seguir las leyes locales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del emisor:
TICNOVA QUALITY TEAM SL
Dirección:
c/ Ignasi Iglesias, 161 43206 REUS
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
NW792 AURICULARES BLUETOOTH NETWAY SPORT NEGRO
al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos
Estándares armonizados:
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 50332-1:2000
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 300 328 V1.8.1 2012-06
EN 50332-1:2000

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 1999/5/EC, del Parlamento Europeo
Lu gar y fecha de emisión:
Reus, 2014, 23 de Diciembre
Firmado por: Diego Torrado
(Responsable de Producto)

TICNOVA QUALITY TEAM, S.L. • CIF B-43067588
Polígono Industrial Mas Batlle
C/ Ignasi Iglesias, 161 • 43206 REUS
Teléfono 977 309 100 - Fax 977 319 645